




**INSTALLATIE, EN
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
LUCHTVERWARMERS**

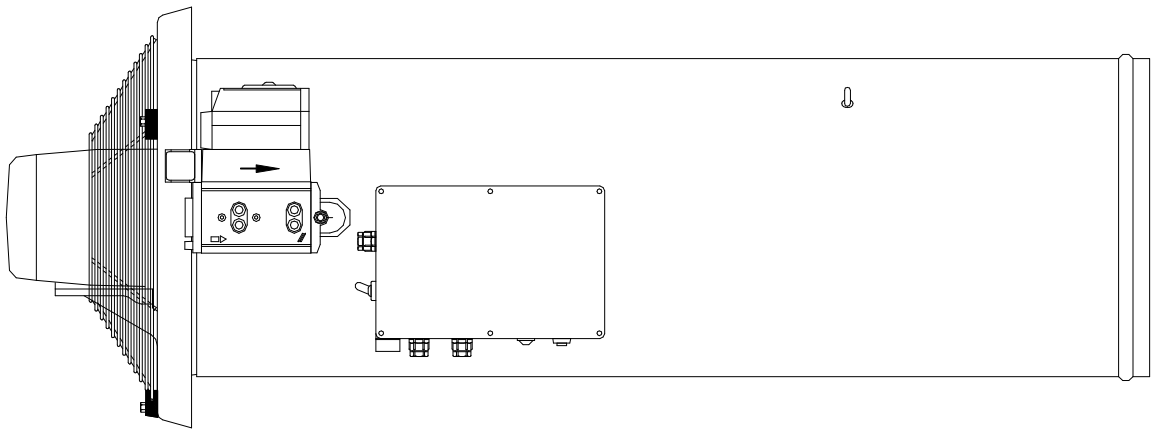

GP 70N

AARDGAS
PROPAAN

PRODUCENT **Thermo Heating
Productions b.v.** 



Bedankt voor uw vertrouwen in ons!

Het verheugt ons dat u hebt gekozen voor het nieuwe
heteluchtsysteem van **B.V. ERMAF**

GP 70N

Wij zijn ervan overtuigd dat u tevreden zult zijn.



EG - conformiteitverklaring

Wij verklaren dat de door ons op de markt gebrachte modellen en versies van het bovengenoemde apparaat voldoen aan de Europese richtlijnen voor veiligheid en gezondheid.

N.B.

Om een optimale werking van uw nieuwe toestel te kunnen garanderen en uw persoonlijke veiligheid te bevorderen verzoeken wij u vóór de eerste ingebruikname de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. Let u daarbij vooral op de waarschuwingssymbolen.




Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
1.1. Symbolen.....	2
1.2. Bijzondere veiligheidsaanwijzingen	2
1.3. Algemene veiligheidsvoorschriften	2
1.4. Elektrische installatie	3
1.5. Onderhoud.....	3
1.6. Bestelling van onderdelen	4
1.7. Aansprakelijkheid.....	4
1.8. Storingen door stroomuitval	4
1.9. Eerste hulp	4
1.10. Afval.....	4
2. Inleiding	5
2.1. Beschrijving van het systeem	5
2.2. Bijzondere veiligheidsvoorschriften.....	5
3. Technische gegevens	6
4. Montagehandleiding	7
4.1. Opstelling	7
4.2. Installatie	7
4.3. Gasaansluiting.....	8
4.4. Elektriciteitsaansluiting	9
4.5. Thermostaatregeling / klimaatcomputer	9
5. Gebruiksaanwijzing	10
5.1. In werking stelling	10
5.2. Verwarmen / ventileren.....	10
6. Onderhoud	11
7. Storingen	12
8. Onderdelen	13
8.1. Tekening en onderdelenlijst van de GP 95.....	13
8.2. Tekening en onderdelenlijst van de schakelkast	15
9. Bijlagen	16
9.1. Bedradingschema.....	16
9.2. Schema gasaansluiting.....	17



1. Algemeen

1.1. Symbolen

In de gebruiksaanwijzing zult u de volgende symbolen tegenkomen:

	Waarschuwing voor een gevaarlijke situatie
	Waarschuwing voor elektrische spanning
	Beschermende handschoenen dragen

1.2. Bijzondere veiligheidsaanwijzingen

	Let op!	Dit symbool wijst op risico's of op handelingen die kunnen leiden tot licht persoonlijk letsel of materiële schade.
	Let op!	Dit symbool wijst op handige tips die bijdragen tot een efficiënt, spaarzaam en milieuvriendelijk gebruik van het toestel.

1.3. Algemene veiligheidsvoorschriften

Gebruik de GP 70N van **ERMAF** niet voor andere doeleinden dan waarvoor het toestel is bedoeld.

Gebruik voor andere doeleinden is geheel voor eigen risico. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

Correct gebruik van het toestel houdt ook in dat u zich houdt aan de voorwaarden van de fabrikant voor gebruik, onderhoud en installatie.

De geldende preventieve veiligheidsvoorschriften en de overige algemeen erkende instructies voor veiligheid en gezondheid dienen eveneens in acht te worden genomen.

Controleer de werking van de beveiligingsvoorzieningen en de functies van het toestel; dit dient u te doen:

- ! vóór ingebruikname;
- ! met regelmatige tussenpozen;
- ! na wijzigingen of reparaties.

Houd u aan de voorschriften van het energiebedrijf.

1.4. Elektrische installatie

- ! Alle werkzaamheden aan het toestel die niet onder het normale onderhoud vallen, dienen door een vakman te worden uitgevoerd.
- ! Tijdens werkzaamheden aan het apparaat moet altijd de stroom zijn uitgeschakeld.
- ! Controleer vóór ingebruikname van het toestel of de elektrische leidingen geen sporen van beschadiging tonen.
- ! Neem nooit het toestel in gebruik, voordat de beschadigde leidingen zijn vervangen.
- ! Beschadigde of defecte stekkers dienen door een erkende elektricien te worden vervangen.
- ! Trek nooit de stekker aan de draad uit de contactdoos.
- ! Dek de elektromotor niet af. Hierdoor raakt de koeling verstoord en kunnen er hoge temperaturen ontstaan die kunnen leiden tot brand en schade.

1.5. Onderhoud



Tijdens werkzaamheden aan het elektrische toestel moet altijd de stroom zijn uitgeschakeld!

Reparaties dienen te worden uitgevoerd door vakbekwaam onderhoudspersoneel dat over de vereiste opleiding of de nodige ervaring beschikt om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren.

Reparatiwerkzaamheden, onderhoud en reiniging mogen alleen worden uitgevoerd als de stroom is uitgeschakeld en de motor stilstaat. Dit geldt ook voor het opsporen en verhelpen van storingen.



Draag altijd beschermende handschoenen wanneer er gevaar bestaat voor uw handen!

Na reparaties dient u eerst te controleren of de apparatuur of de machine nog steeds aan alle voorschriften voldoet. Het toestel mag pas in gebruik worden genomen, nadat alle veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht.

Bij gebruik van reserve-onderdelen dient u erop te letten dat deze aan de vereisten voldoen zoals die zijn vastgelegd door de fabrikant van het toestel. Het is dan ook raadzaam uitsluitend originele onderdelen te gebruiken.

1.6. Bestelling van onderdelen

Bij de bestelling van onderdelen dient u de volgende gegevens te vermelden:

- ! het codenummer en de benaming van het onderdeel of het positienummer met de benaming en het nummer van de gebruiksaanwijzing bij niet-gecodeerde onderdelen;
- ! het nummer van de oorspronkelijke rekening;
- ! het type stroomvoorziening, bijv. 230/400 V, 3-fase, 50 Hz.

1.7. Aansprakelijkheid

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van wijzigingen aan machine of software die zonder toestemming door de gebruiker zijn uitgevoerd.

1.8. Storingen door stroomuitval

Voor de veiligheid van dieren en uw heteluchtsysteem is het raadzaam alarminstallatie aan te brengen.

Bij stroomuitval dient een noodstroomaggregaat automatisch de energievoorziening over te nemen. U kunt ook gebruik maken van noodstroomaggregaten met cardanasaandrijving die kunnen worden aangesloten op een tractor.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw schadeverzekeraar.

1.9. Eerste hulp

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dient er op de werkplaats altijd een verbandtrommel aanwezig te zijn voor eerste hulp bij ongelukken. Gebruikt materiaal dient onmiddellijk weer te worden aangevuld.

Wanneer u hulp inroept bij een ongeval, vermeld dan altijd de volgende zaken:

- ! waar het ongeluk is gebeurd;
- ! wat er precies is gebeurd;
- ! hoeveel gewonden er zijn;
- ! wat de aard is van de verwondingen.

Vergeet niet uw eigen naam op te geven!

1.10. Afval

Niet hergebruikte verpakkingsmaterialen en/of andere onbruikbare delen dienen te worden ingeleverd aan de voor afvalverwerking belaste instanties.

De uitgever behoudt zich het recht voor de inhoud zonder vooraankondiging te wijzigen. Mocht u in deze uitgave fouten of onjuiste informatie tegenkomen, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt.

Alle in de tekst genoemde en aangeduide merken zijn geregistreerde en beschermde handelsmerken van de rechthebbende.

Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot:

B.V. ERMAF

Boelewerf 25, NL-2987 VD Ridderkerk
Postbus 3072, NL-2980 DB Ridderkerk
Tel: +31 (0)180 - 481 381; Fax +31 (0)180 - 481 391.

2. Inleiding

B.V.ERMAF heteluchtkanonnen zijn bij uitstek geschikt voor verwarming van pluimvee of varkensstallen, of het verwarmen of vorstvrij houden van opslag, en/of bewaarplaatsen van b.v. aardappels of bolgewassen.

Vooraf in hun eerste levensdagen hebben jonge dieren - of het nu om pluimvee of om varkens gaat - een sterke behoefte aan warmte.


Een goede temperatuurregeling vanaf het eerste begin heeft een gunstige invloed op de verdere ontwikkeling en de gezondheid van de dieren of planten en bevordert de productie binnen uw bedrijf.


De GP 70 van **B.V. ERMAF** schept de voorwaarden voor een optimale verwarming van uw ruimten. Het verwarmingstoestel is leverbaar in uitvoeringen voor aardgas of propaangas. Latere ombouw van aardgas op propaangas of andersom vormt geen probleem. Een schoorsteenaansluiting is niet noodzakelijk. U kunt de GP 70 eenvoudig installeren op de plaats waar het toestel voor de meest effectieve warmtevoorziening zorgt. Zo komt de warmte geheel ten goede van de dieren of planten en heeft u geen onnodig warmteverlies.

Een positieve bijkomstigheid is dat de "open verbranding" een gunstige invloed heeft op de relatieve vochtigheid in de te verwarmen ruimte.

De GP 95 wordt geregeld door een aan te sluiten thermostaat of door een computer en is bovendien uitgerust met een ionisatievlambeveiliging. Wanneer om de een of andere reden het toestel niet aanslaat of de vlam uitdooft, dan wordt onmiddellijk de gastoevoer stopgezet. Twee magneetventielen in het gasblok garanderen een hoge veiligheid en zorgen ervoor dat er geen onverbrand gas kan vrijkomen.

2.2. Bijzondere veiligheidsvoorschriften

	De GP 70 is een verwarmingssysteem voor bovengenoemde ruimten. Gebruik voor andere doeleinden is geheel voor eigen risico. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.
---	--

	<p>Bij de opslag van mest ontstaan gassen die voor een deel in de mest opgelost blijven. Bij het roeren en spoelen kunnen deze giftige en explosieve gassen (o.a. zwavelwaterstoffen en methaan) vrijkomen. Bij een aanwezige ontstekingsbron kan er een heftige explosie ontstaan.</p> <p>Daarvoor dient u de heaters voor het roeren en pompen uit te schakelen.</p> <p>Hiernaast dient u de volgende maatregelen te treffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij opslag van mest buiten, de luiken te sluiten. • Ruimten goed ventileren
---	--

Opmerking:

Bij de bovenstaande voorschriften wordt geen rekening gehouden met het algemene brandgevaar. Hiervoor kunt informatie inwinnen bij uw brandverzekering en/of de brandbeveiliging uit uw regio.

3. Technische Gegevens

Vermogen	:	70 kW
Inspuiter	:	Aardgas	12 x ø2,3 mm
		Propaan	1 x ø3,8 mm
Gasverbruik	:	aardgas	L-gas
		 ± 7,2 m ³ /h
			H-gas.....
		 ± 6,1 m ³ /h
		propaan
		 ± 5,0 kg/h
Inlaatdruk			
- aardgas	:	20 - 25 mbar
- propaangas	:	50 mbar
Branderdruk	:	zie tabel hst 4.3
Gasaansluiting	:	3/4"
Luchtverplaatsing	:		
		ventileren
		 ± 4.200 m ³ /h
		verwarmen
		 ± 5.000 m ³ /h
Stroomaansluiting	:	230 V / 50 Hz
Vermogen	:	450W (1,87A)
Beveiliging bij luchtgebrek	:	microschakelaar
Vlambeveiliging	:	ionisatie
Worp	:	50 m
Lengte	:	1.250 mm
Breedte	:	655 mm
Hoogte	:	480 mm
Gewicht	:	48 kg

De vier voornaamste componenten van de GP 70 zijn:

1. Mantel : deze dient voor luchtgeleiding;
2. Branderkamer: hierin wordt het gasluchtmengsel d.m.v. vonkontsteking verbrand;
3. Ventilator : deze zorgt voor de verspreiding van de warme lucht door de ruimten, de aanvoer van zuurstof voor de verbranding, de koeling van de branderkamer en de rookgassen;
4. Kast : hierin zijn de regel- en veiligheidsvoorzieningen aangebracht.

Materialen:

Mantel	:	roestvrijstaal 304
Branderkamer	:	roestvrijstaal 430


De gebruikte materialen zijn voorzien op een maximale belasting.

4. Montagehandleiding

4.1. Opstelling


Het aantal benodigde verwarmingstoestellen hangt af van de afmetingen en verdere kenmerken van de ruimte, de gewenste temperatuur en het heersende klimaat.

4.2. Installatie

	Let op!	De volgende zaken dienen in acht te worden genomen!
---	----------------	---

- ! Het toestel moet horizontaal worden opgesteld of aan de drie meegeleverde kettingen worden opgehangen.
- ! Voor de inlaatzijde en voor de uitblaasmond mogen zich geen obstakels bevinden.
- ! De uitblaasmond mag niet worden gericht op een wand uit brandbaar materiaal binnen een afstand van 3 meter.
- ! Tussen de aanzuigopening van het toestel en de wand dient een afstand van minstens 1 m te worden bewaard.
- ! Het toestel mag niet in of op een gesloten kanalen-/buisensysteem worden aangesloten.
- ! Neem bij de aansluiting van gas en elektriciteit de plaatselijk geldende voorschriften in acht.
- ! In de ruimte waar het toestel wordt opgesteld, dient ofwel een mechanische afzuiginstallatie te worden aangebracht die per uur en per 10 kW vermogen ten minste 100 m³ lucht afzuigt, ofwel dient er een goede natuurlijke ventilatie te zijn. Wanneer de ruimte twee openingen heeft, kunt u op natuurlijke wijze een ventilatiefactor van 1,0 bereiken (d.w.z. dat het per uur geventileerde luchtvolume gelijk is aan het luchtvolume in de ruimte). Voorwaarde hierbij is wel dat de openingen een oppervlakte hebben van ten minste 60 x B cm² ("B" is het vermogen in kW).
- ! Het gezamenlijke vermogen van de geïnstalleerde toestellen mag in geval van natuurlijke ventilatie niet meer bedragen dan 10 kW per 200 m³ ruimte-inhoud.


4.3. Gasaansluiting

	LET OP!	Controleer of het plaatselijk geleverde gas geschikt is voor het toestel en aan alle kwaliteitseisen voldoet.
---	----------------	---

Aan de zijkant van het toestel zit een 3/4"-gasaansluiting.
De aansluiting van de GP 95 op de gasvoorziening mag alleen worden uitgevoerd door erkend en vakkundig personeel en alleen met behulp van het juiste aansluitmateriaal (zie bijlage: Schema gasaansluiting).

GP70N (Inlaatdruk 20 - 25 mbar)		
	Inspuiter	Branderdruk
Aardgas L (NL/B)	12 x \varnothing 9,5 mm	13,3 mbar
Aardgas H (B)	1 x \varnothing 9,5 mm	9,1 mbar
Propan*	1 x \varnothing 3,8 mm	46 mbar

* Dit geldt alleen voor 100% propaan. Voor propaan/butaan- mengsels gelden andere waarden. Deze moeten bij de fabrikant worden opgevraagd. Zonder meer toepassen van propaan/butaan mengsels kunnen tot schade aan het toestel leiden i.v.m. overbelasting

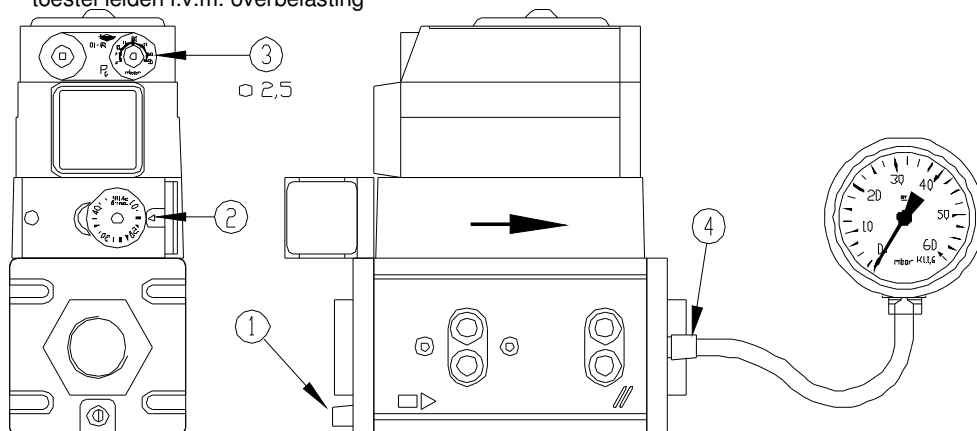

1. Meetpunt inlaatdruk
2. Stelschroef branderdruk (aardgas)
3. Stelschroef branderdruk (propan) op achterkant
4. Meetpunt branderdruk

Algemeen:

De branderdruk dient bij de ingebruikname van het toestel te worden gemeten en ingesteld. Houd u aan de voorschriften van de plaatselijk bevoegde instanties en het energiebedrijf.

Ombouw

Voor het ombouwen naar een andere gassoort dient u een erkend gasinstallateur in te schakelen. Voor ombouwen van aardgas op propaangas of omgekeerd moet verder ook gebruik worden gemaakt van een speciale ombouwset.

4.4. Elektriciteitsaansluiting

Houd u aan de voorschriften van de plaatselijke instanties en het energiebedrijf.

Stroomaansluiting :.....230 V/ 50 Hz/ 450 W

Aanloopstroom :.....5,2 A


Spanning tussen nulleider en aarde dient lager te zijn dan 25 V, anders kunnen er ionisatieproblemen ontstaan en werkt de branderautomaat niet.

De branderautomaat is "faseafhankelijk", d.w.z. dat het toestel niet werkt als de fase en de nulleider worden verwisseld.

Het toestel wordt aangesloten met de meegeleverde driepolige stekker en contactdoos.

4.5. Thermostaatregeling/klimaatcomputer


Voor een automatische regeling van de werking van het toestel dient de thermostaat op de aansluitklemmen 8 en 9 te worden aangesloten (zie hst 9.1) Als meerdere toestellen over één thermostaat gestuurd dienen te worden en geen klimaatcomputer voorhanden is, kan gebruik worden gemaakt van een relais. De heaters kunnen dan worden aangestuurd door 24 V of 230 V.

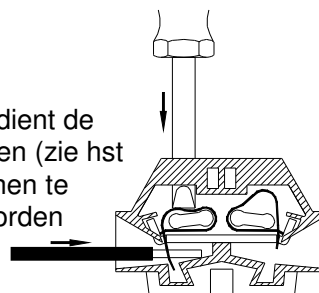

De stalversie kan automatisch worden bediend door de stalthermostaat aan te sluiten op de klemmen 8 en 9, zie hiervoor ook hst 9.1. Bij gebruik van een stalthermostaat moet deze geschikt zijn voor 230 V

Wanneer meerdere toestellen op één thermostaat of klimaatcomputer worden aangesloten, dan moet ieder toestel via een potentiaalvrij contact worden aangestuurd. Sluit nooit twee toestellen op één contact aan! De hiervoor vereiste werkzaamheden mogen enkel worden uitgevoerd door erkende vakmensen.

Een mogelijke schakeling is:

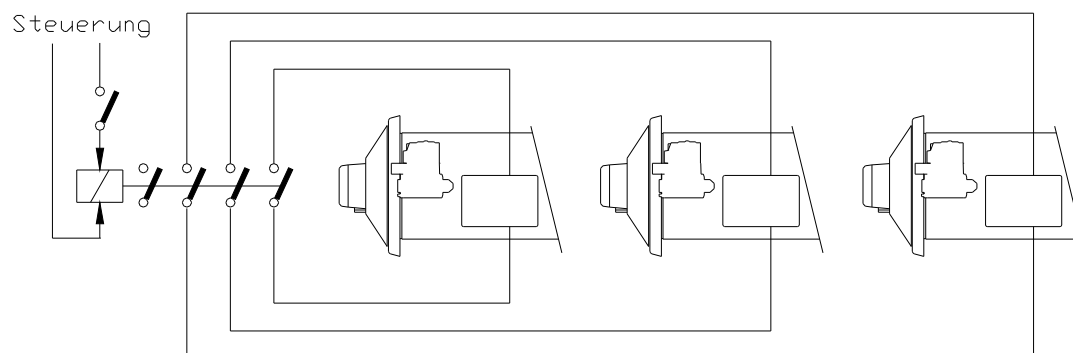

5. Gebruiksaanwijzing

5.1. In werking stelling

Controleer als eerste de elektrische voeding van het toestel en open vervolgens de gaskraan. Door de keuzeschakelaar in de stand "Branden" te zetten kunt u het toestel in werking stellen.

Schakel de thermostaat/klimaatcomputer en/of de tijd klok in.

5.2. Verwarmen / Ventileren

U kunt het toestel zowel voor verwarmingsdoeleinden gebruiken als voor ventilatie.

Op de drupwaterdichte schakelkast van het toestel is een keuzeschakelaar met de twee standen "Automatic" of "Manual". In de stand "Automatic" wacht de branderautomaat tot het maak-contact van de aangesloten ruimtethermostaat sluit. In de stand "Manual" wordt ook het thermostaatcontact kortgesloten.

Onder deze schakelaar bevindt zich nog een schakelaar met drie standen: "Ventileren", "Uit" of "Branden". In de ventilatiestand begint de ventilator onmiddellijk na inschakeling te draaien.


In stand "Branden" controleert het toestel eerst of de gasdruk bij de inlaat voldoende is en de windvaan in ruststand staat, is dit het geval dan gaat de ventilator draaien. Na drie seconden vindt de ontsteking plaats, opent de gasklep en gaat het toestel branden. Door middel van de vlambeveiliging wordt gecontroleerd of de ontsteking inderdaad heeft plaatsgevonden en of de vlam stabiel brandt.

Is dit niet het geval, dan sluit de automaat via het gasblok de gastoevoer af, draait de ventilator nog 20 seconden na en wordt er (max. 3x) een herstart gemaakt. Als na de derde keer géén vlam is gedetecteerd schakelt het toestel over op de stand "Storing".

Het toestel dient altijd de kans gegeven te worden na te koelen na een brandperiode, doet hij dit niet is de kans groot dat de maximaalthermostaat geactiveerd wordt en zal de gasklep niet kunnen openen.

	AANWIJZING	Als u het toestel gedurende langere tijd hebt gebruikt voor ventilatie, dient u het ionisatie-elektrode te reinigen.
---	-------------------	--


6. Onderhoud

	Let op!	Slechte of onregelmatige reiniging kan leiden tot onvolledige verbranding of zelfs brandschade!
---	----------------	---

Laat uw toestellen minstens eenmaal per jaar door een erkende installateur controleren en afstellen. Het toestel dient regelmatig en na iedere mestperiode (6-7 weken) zorgvuldig te worden gereinigd. Hiervoor kunt u gebruik maken van een compressor. Reinig ook iedere keer vóór ingebruikname het toestel met behulp van perslucht.


Aanwijzingen:

- Verwijder het rooster
- Bij propaan, de venturibuisopening goed reinigen
- Schoepenkrans reinigen
- Windvaan voorzichtig reinigen, controleer of vaan vrij kan schakelen
- Branderkop en elektroden stofvrij maken
- Blaas de binnenzijde van het toestel schoon.
- Maak eventueel de ionisatie-elektrode schoon met fijn schuurpapier.
- Breng het rooster weer aan.
- Controleer of de ontluuchtingsopening van de gasdrukregelaar schoon is, wanneer u gebruik maakt van propaangas.

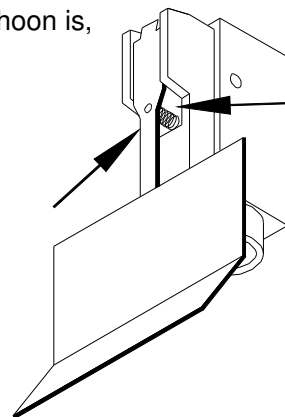


Metten van de ionisatiestroom:


Haal de ionisatiekabel los van de branderautomaat in de schakelkast en sluit deze aan op de Ampèremeter. Sluit een andere kabel van de Ampèremeter aan op de branderautomaat en schakel het toestel aan. De ionisatiestroom dient bij bedrijf minstens 15 μ A te zijn.

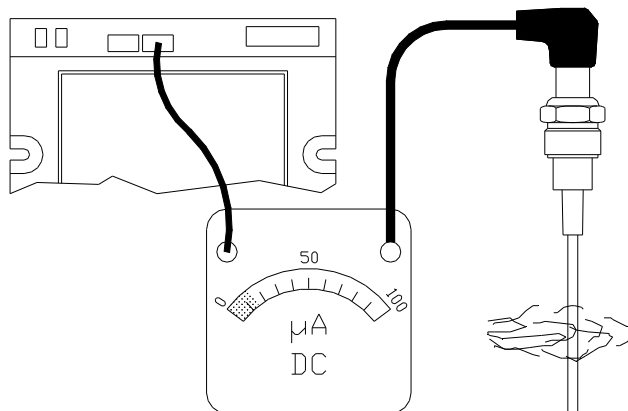

7.1 Tekening bij onderdelenlijst van de GP 70N

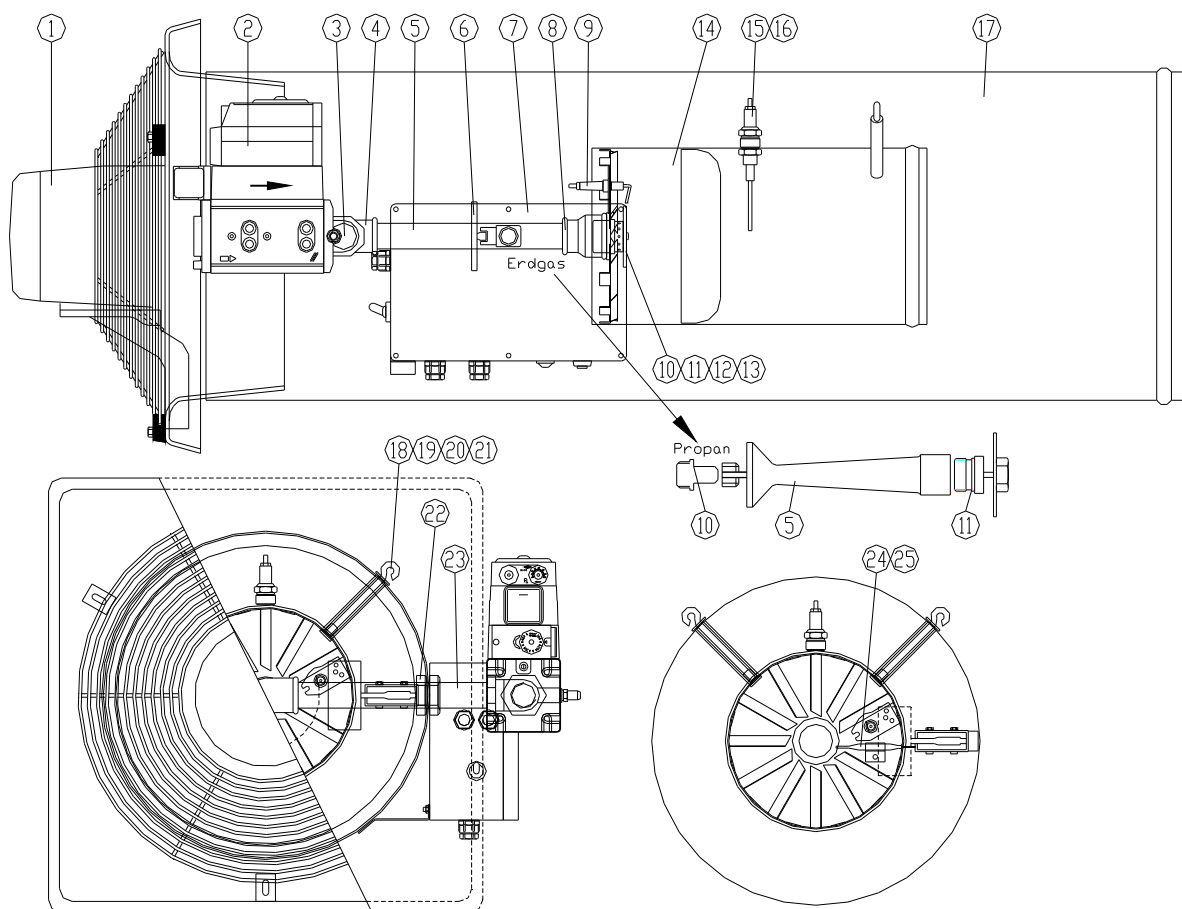

N.B. Vermeld altijd het serienummer van uw toestel wanneer u onderdelen bestelt.

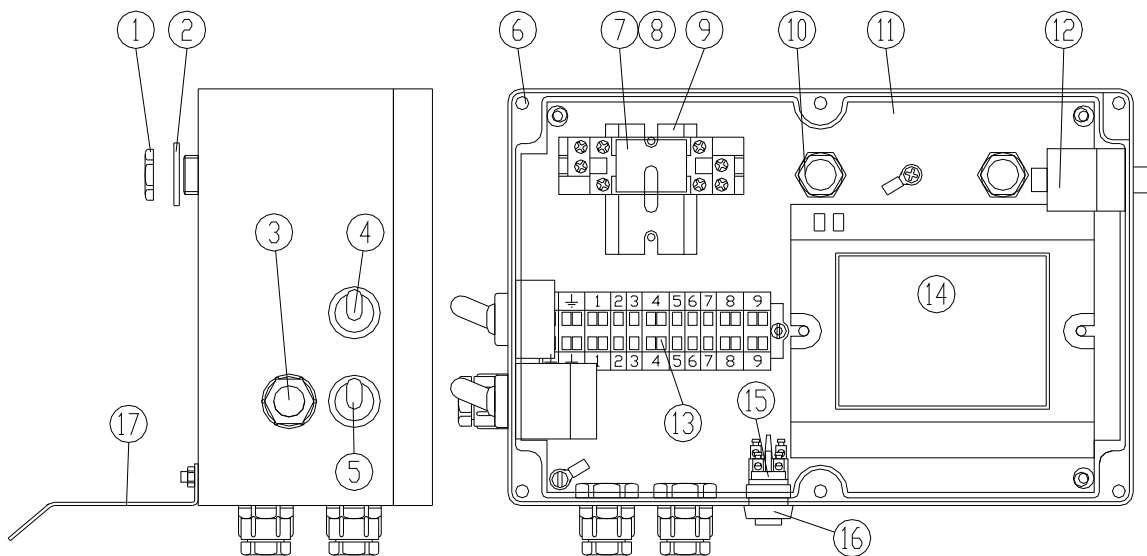

7.2 Onderdelenlijst van de GP 70N

<u>Pos.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Code-Nr.</u>
1	GP 70: Ventilator Multifan 2E/30-3PP	N50260401
	GP 40: Ventilator Multifan 4E/30-	
1a	Rooster	N50260402
2	Gascombinatie Krom Schröder CG 20 R03D1-50T6WVZ	N50280120
3	Haakse flens voor CG20	N50280202
4	Knie 3/4" bi/bi	N50260013
5	Aardgas: Pijp 3/4" x 225 mm	N50260042
	Propaan: Venturipijp	N50190070
6	Windvaan compleet	N50390028
7	Schakelkast compleet	N50260407
8	Aardgas: Verloopsok 1 x 3/4" bi/bi	N50260080
9	Ontsteekpen Beru aardgas	
	Ontsteekpen Beru propaan	
10	Aardgas: GP 70; Inspuiter 12 x 2,3	N50260152
	GP 40; Inspuiter 12 x 1,8	N50260180
	Propaan: GP 70; Inspuiter ø 3,8	N50260128
	GP 40; Inspuiter ø 2,8	N50260068
11	Aardgas: stuwplaat ø 62	N50260168
	Propaan: Branderkop	N50260069
12	Aardgas: Ring voor Inspuiter	
13	Aardgas: Schroef M4 x 8	N50260300
14	Branderkamer compleet	N50260052
15	Ionisatie-elektrode Beru ZE 14	N50260031
16	Moer M14 x 1,25	N50260004
17	Mantel GP 40 / GP 70	N50260105
18	Oogschroef M6x80	
19	Ring M6	N50260202
20	Afstandspijpje	N50260038
21	Moer M6	
22	Schuitmoer 3/4" (2x)	N50260015
23	Pijp 3/4" x 225 mm (60 mm draad)	
24	Voeler max thermostaat	
25	Beugel max thermostaat	

Schakelkast:

1	Moer PG 9 messing	
2	Prespaanring	
3	PG 9 wartel	N50270021
	Moer PG 9	N50270022
4	Schakelaar, enkelpolig met ring	N50260077
5	Schakelaar, dubbelpolig met ring	N50260033
6	Schaltkasten leer	
7	Omron PYF08A-E Socket	N50260025
8	Omron MY-2 Relais (230V)	N51600010
9	Bevestigingsstrip	
10	Wartel PG9 messing	
11	Montageplaat schakelkast	
12	Max. thermostaat Jaeger	
13	Klemstrook Wago	N50260215
14	Branderautomaat Pactrol P19	
15	Signaalamp rood	N50260174
16	Resetknop groen	N50900010
17	Steun schakelkast GP70N	N50260063


8. Storingen

Storingen kunnen optreden in de volgende componenten:


- gastoevoer
- elektrische installatie
- regel- en veiligheidsvoorzieningen

Stel in geval van storingen direct uw installateur op de hoogte.


Met de groene knop op het toestel kunt u het systeem deblokkeren, (max. 3-maal).

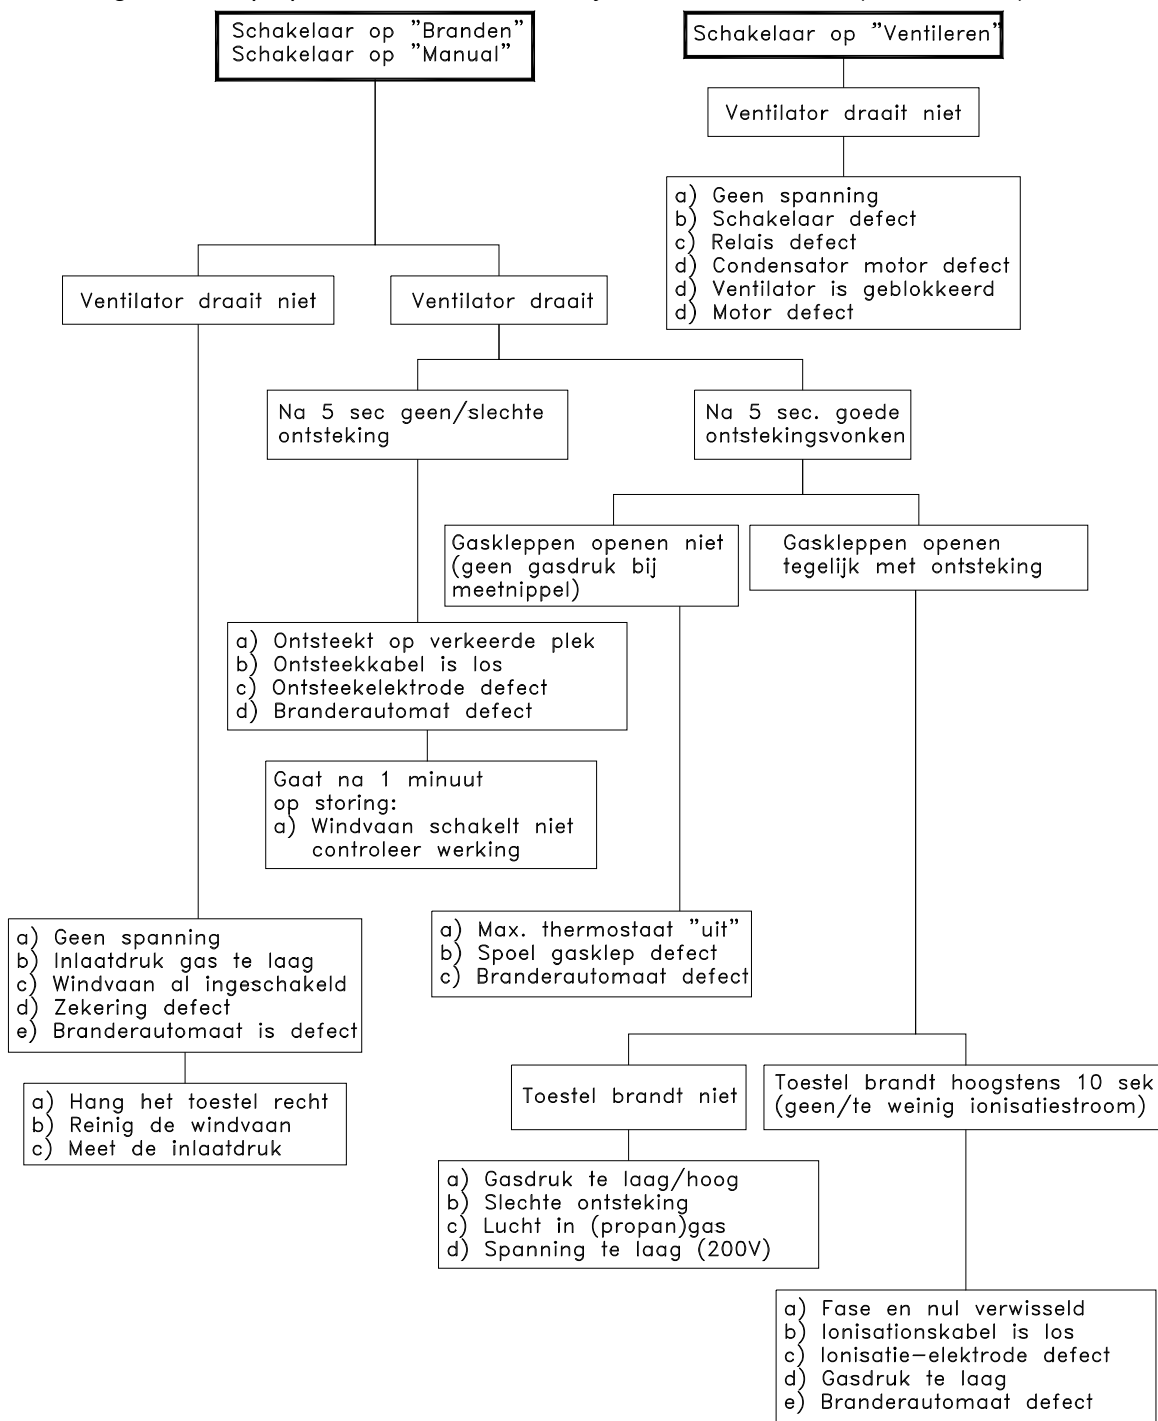

9.1. Bedradingschema van de GP 70N

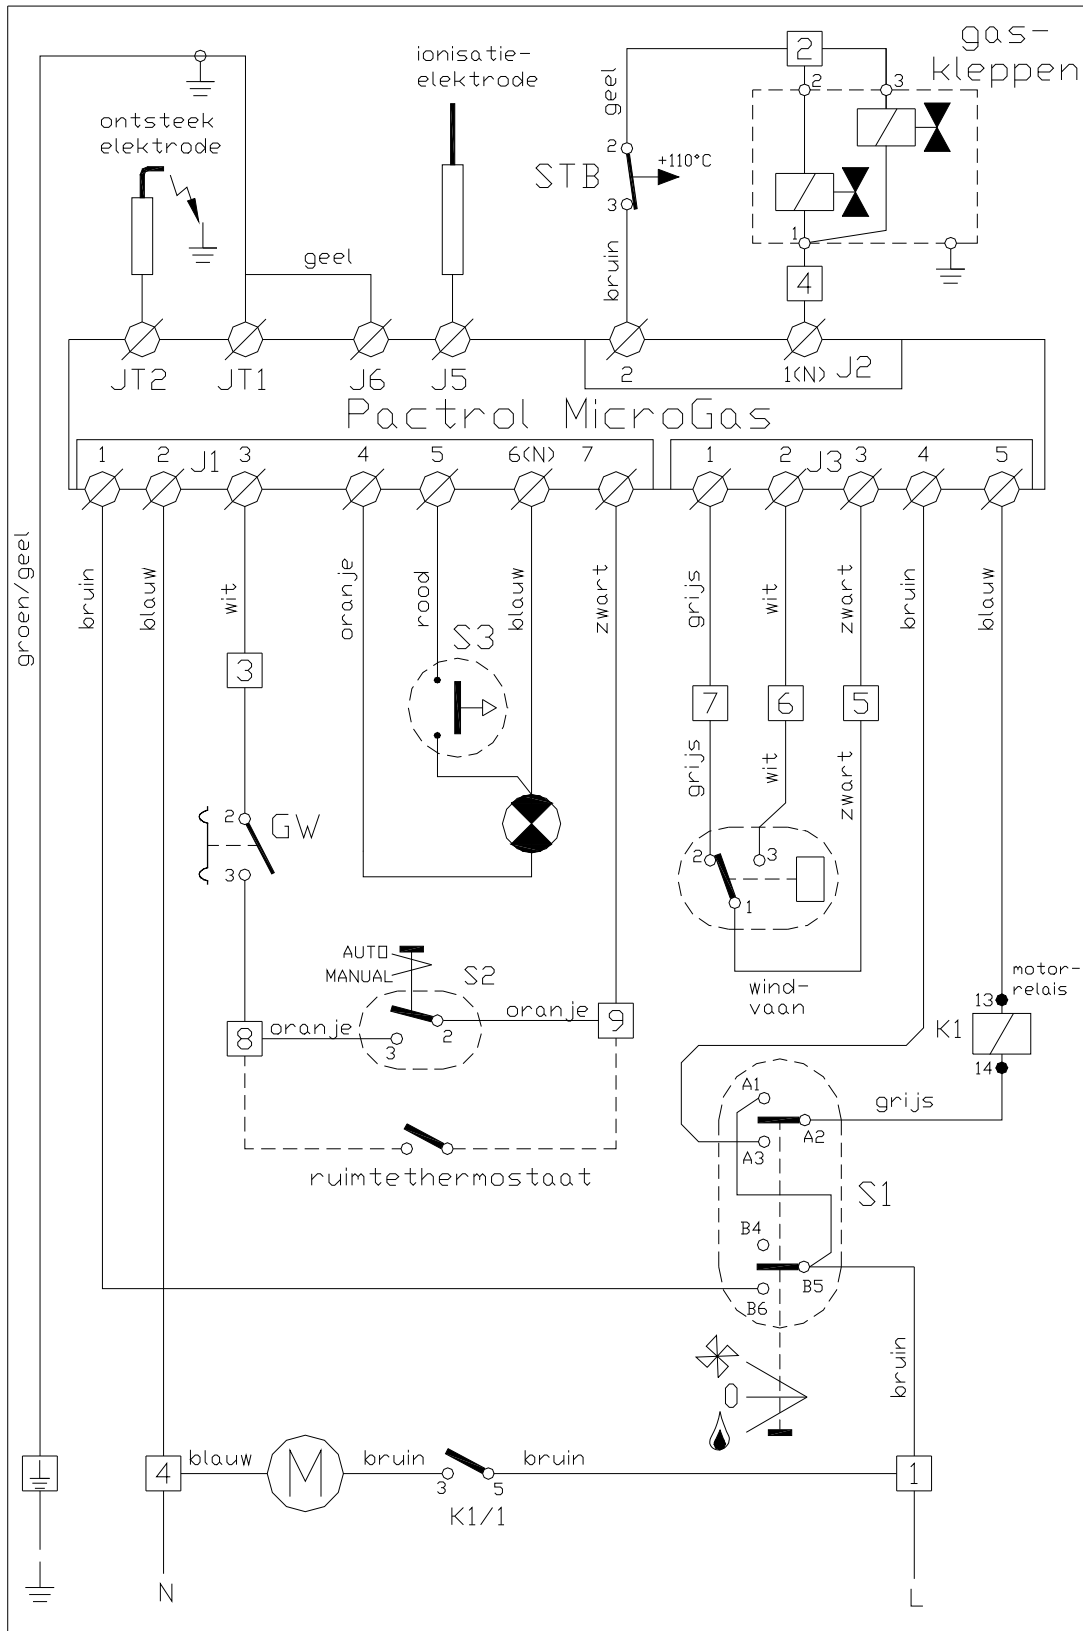

9.2. Schema gasaansluiting

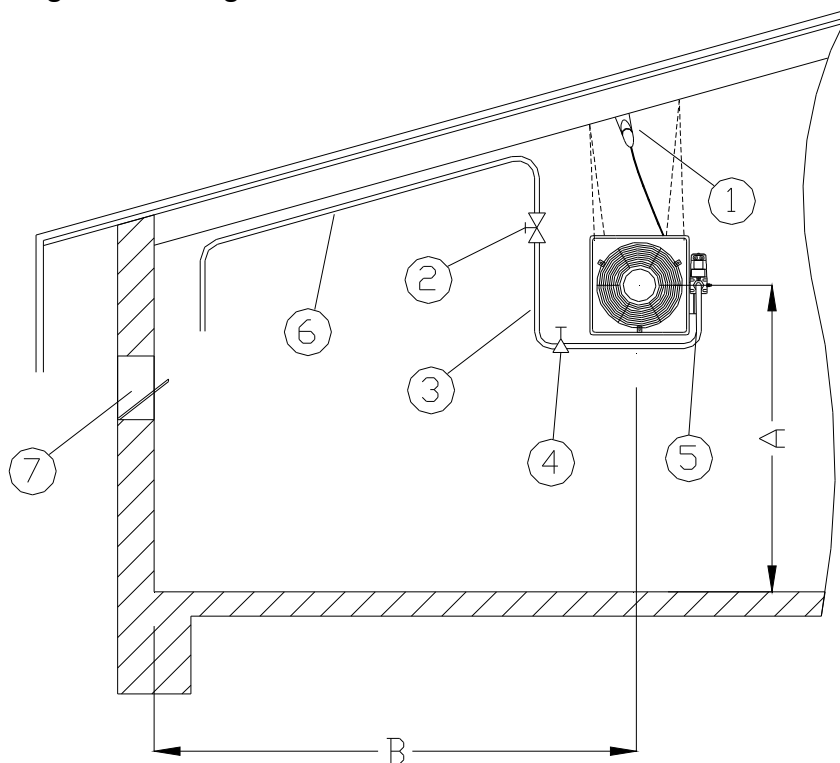

A = hoogte ∇ 1,8 m; houd rekening met de hoogte van de luchtinlaatopeningen.
 B = 2 - 2,5 m; houd rekening met de afstand tot de voeder- en drinkinstallatie.

<u>Pos.</u>	<u>Code-Nr.</u>	<u>Naam</u>
1	N50260088	CEE driepolige contactdoos (trek bij onderhoud en reparatiewerkzaamheden altijd de stekker uit het contact!)
	N50260089	CEE Stekker.
2		Gaskogelkraan 3/4" - 1"
3	N52600051	Gas slang 1" rubber 1,5 mtr.
4	N50280120	Gascombinatie CG20. Let op de inlaatdruk: aardgas: 20-25 mbar; propaangas: 50 mbar
5		Drukregelaar: bij propaangas: 1,4 bar - 50 mbar Let op het vermogen van het verwarmingstoestel!
6		Hoofdgasleiding
7		Luchttoevoeropening.