

Handleiding Security DSL-splitter PSTN i.c.m. Octalarm-IP


De Adesys *Security DSL-splitter* beveiligd telefoonlijnen met DSL tegen beschadiging door inductie tijdens onweer en schakelt het DSL-modem af bij een defect van het modem of een storing in de telefoonlijn.

Installatie

Voor maximale beveiliging dient de *Security DSL-splitter* zo **dicht mogelijk** bij de binnenkomende telefoonaansluiting geplaatst te worden (bijv. in de meterkast). De aarddraad dient zo **kort mogelijk** met een goede aardaansluiting verbonden te worden. De DSL-splitter van uw provider komt daarmee te vervallen.

Instellen

De *Security DSL-splitter* is geschikt voor zowel de A- als B-lijn Octalarm-IP melders. Via het instelmenu van de Octalarm-IP dient een van de beschikbare contactuitgangen aan de *Security DSL-splitter* te worden toegewezen. Na het opslaan van deze instelling is de Octalarm-IP klaar voor gebruik met de *Securityv DSL-splitter*.

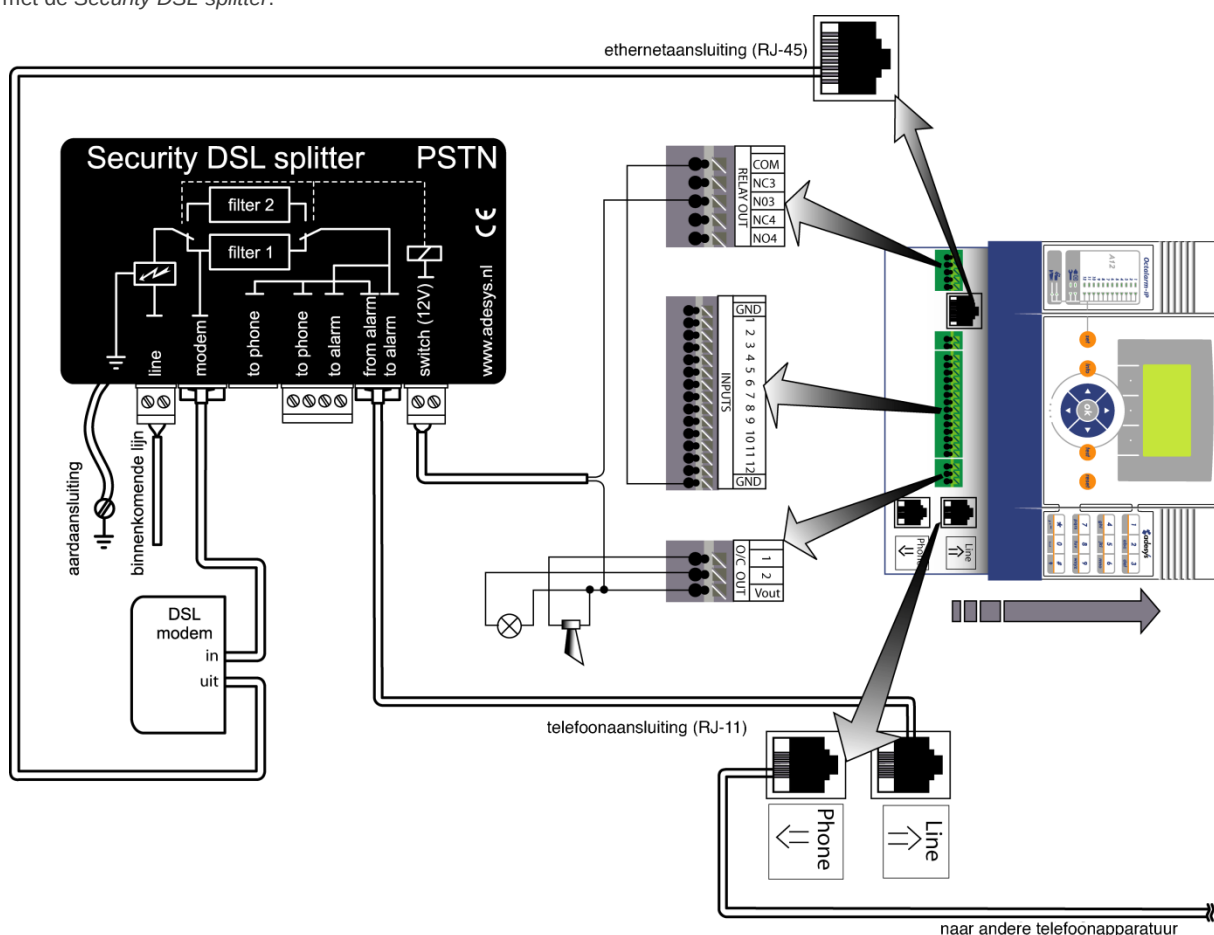

Testen

Test de *Security DSL-splitter* als volgt:

- Neem de kabel naar de *switch*-aansluiting aan de kant van de melder los.
- Controleer of het DSL-modem correct werkt.
- Controleer of de alarmering correct wordt doorgegeven d.m.v. het opwekken van een alarm of een testmelding.
- Sluit de kabel naar de *switch*-aansluiting aan op een continue 12V (+12V en gnd).
- Controleer of het DSL-modem aangeeft dat de verbinding is verbroken.
- Controleer opnieuw of de alarmering correct wordt doorgegeven d.m.v. het opwekken van een alarm of een testmelding.
- Sluit de kabel naar de *switch*-aansluiting aan op de juiste uitgang van de melder.

Security DSL-splitter:

- **Installeer dicht bij binnenkomende lijn**
- **Zorg voor goede aarde**
- **Sluit melder aan**
- **Stel melder in**
- **Test alarmering**