

Handleiding Security DSL splitter i.c.m. Octalarm

De Adesys Security DSL splitter beveiligd telefoonlijnen met DSL tegen beschadiging door inductie tijdens onweer en schakelt het DSL-modem af bij een defect van het modem of een storing in de telefoonlijn.

Installatie

Voor maximale beveiliging dient de *Security DSL splitter* zo **dicht mogelijk** bij de binnenkomende telefoonaansluiting geplaatst te worden (bijv. in de meterkast), en dient de aarddraad zo **kort mogelijk** met een goede aardaansluiting verbonden te worden. De DSL-splitter van uw provider komt daarmee te vervallen.

Sluit de binnenkomende telefoonlijn aan op de schroefconnector line. Sluit het DSL modem aan op de modem aansluiting. Bij verstoring of kortsluiting van de telefoonlijn zal deze aansluiting afgeschakeld worden en wordt intern overgeschakeld van filter 1 naar filter 2. Voor het omschakelen dient 12V aangeboden te worden op de switch ingang. Gebruik bij de Octalarm-T of Modalarm-T hiervoor de aansluitingen +12V en  (ext. uit).

PSTN: (analoge lijn)

- Bij Octalarm-T of Modalarm-T: sluit de melder aan op de RJ connector “to alarm / from alarm”. Indien u ook overig telefoon apparatuur wilt aansluiten dient dit een 4-aderige kabel te zijn. Sluit de bij een alarm af te schakelen telefoniesystemen aan op RJ connector of schroefconnector “to phone”.
- Bij andere alarmmelders: sluit de melder aan op de schroefconnector to alarm. Sluit de bij een alarm af te schakelen telefoniesystemen aan via de voorkeurschakeling van de melder, indien aanwezig. **Let op!** Sluit geen overig telefoon apparatuur aan op de schroefconnector “to alarm”. Dit kan negatief invloed hebben op uw alarmering.

ISDN:

Sluit de NT1 aan middels de RJ connector of de schroefconnector to NT1.
Sluit de bij een alarm af te schakelen telefoniesystemen aan op RJ connector van de melder.

Instellen Octalarm-T / Modalarm-T

De *Security DSL splitter* wordt ondersteund door Octalarm-T vanaf versie 4.23 en Modalarm-T vanaf versie 3.55.

Bel zonodig Adesys voor de mogelijkheid tot een softwareupdate.



Stel in menu 41 de instelling TELEFOONLIJNBEWAKING in op: AAN: EXT. UITGANG.
De melder zal nu, indien nodig, de omschakeling van de splitter activeren. (De
mogelijkheid om deze uitgang met DTMF te schakelen komt te vervallen.)

Testen

Test de *Security DSL splitter* als volgt:

- Neem de kabel naar de *switch* aansluiting aan de kant van de melder los. Controleer of het DSL modem correct werkt.
- Controleer of de alarmering correct wordt doorgegeven d.m.v. het opwekken van een alarm of een testmelding.
- Sluit de kabel naar de *switch* aansluiting aan op een continue 12V (+12V en gnd bij Octalarm-T en Modalarm-T).
- Controleer of het DSL modem aangeeft dat de verbinding is verbroken.
- Controleer opnieuw of de alarmering correct wordt doorgegeven d.m.v. het opwekken van een alarm of een testmelding.
- Sluit de kabel naar de *switch* aansluiting aan op de juiste uitgang van de melder (+12V en  (ext. uit) bij Octalarm-T en Modalarm-T)

De Security DSL splitter is klaar voor gebruik.

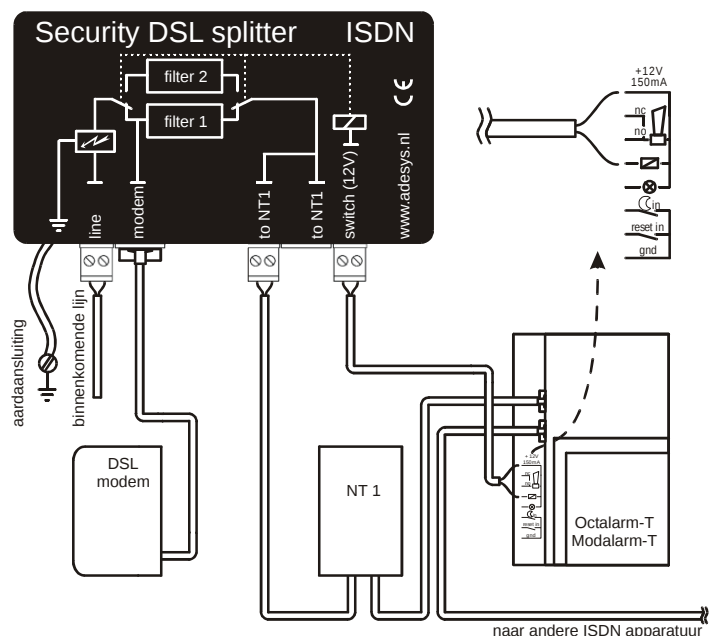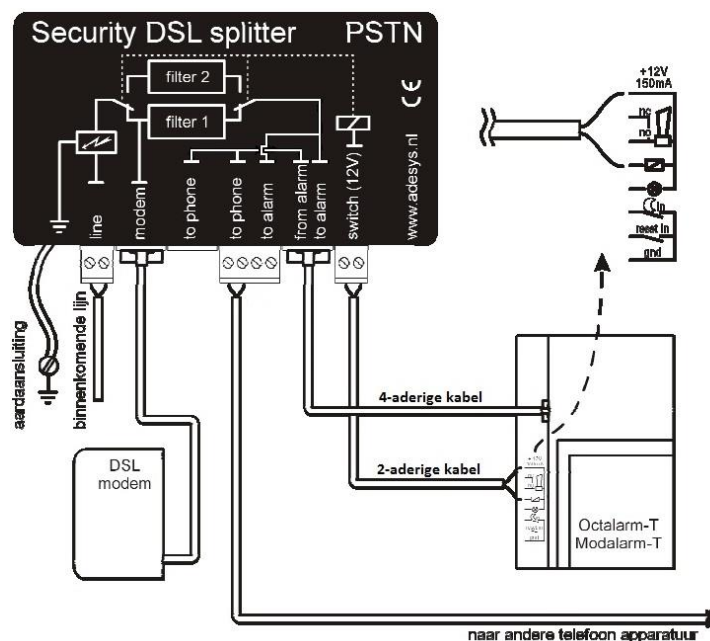

Security DSL splitter:

- **Installeer dicht bij binnenkomende lijn**
- **Zorg voor goede aarde**
- **Sluit melder aan**
- **Stel melder in**
- **Test alarmering**